





<u>Inhaltsverzeichnis</u>

BC 9000 XLT Bedienelemente	
Rechtliche Hinweise	-
Ausstattungsmerkmale	
Inbetriebnahme	
Anschluß des BC 9000 XLT.	
Der Gebrauch eines zusätzlichen externen Lautsprechers	
Der Anschluß eines optionalen Kassettenrecorders	
Speicherplatzsuchlauf (Scan	
Frequenzsuchlauf (Search)	
Speicherbänke und Kanäle	
Rauschsperre (Squelch	1
Der Gebrauch des Handrades	1
Frequenz-Kanal-Umschalter	1
Handrad	1
Bediensperre	1
Die Programmierung der Kanäle	1
Die automatische Sortierung (Auto Sort)	1′
Die Wahl der Programmiermethod	1
Die Programmierung durch manuelle Eingabe	1:
Die Programmierung mit dem Handrad	1
Die Programmierung mit dem Suchlauf	1
Automatisches Suchen und Abspeichern (Auto Store)	1
Ablauf im automatischen Speichersuchlauf	1
Das Löschen einer programmierten Frequenz	1
Die Übertragung einer programmierten Frequenz	1
Die alphabetische Beschriftung der Kanäle	1
Die Löschung einer alphabetischen Beschriftung (einzelne Felder)	1
Der Speicherplatz-Suchlauf (Scan-Modus)	2
Das Scannen aller programmierten Kanäle und Bänke	2
Der Ein- und Ausschluß von Bänken	2
Kanäle überspringen	2
Der Ausschluß eines Kanals	2
Das Aktivieren eines Kanals, der zuvor mit L/O ausgeschlossen wurde	2
Die Wiederaufnahme aller Kanäle in einer ausgewählten Bank	
Einstellung von Prioritätskanälen	2
Veränderung der Priorität	2
Suchlaufverzögerung (Delay)	2
Frequenzsuchlauf (Search-Modus)	2
Der Beginn einer Suche	2
Handsuchlaufs im Frequenzsuchlaufbetrieb	2
Der Gebrauch des Turbo-Suchlaufs	2
Suchlauf-Verzögerung (Delay)	2
Der Ausschluß von Frequenzen im Frequenzsuchlauf	2
Die Freischaltung einer Frequenz	2
Die Freischaltung aller Frequenzen	2
Ändern des Freugenzrasters im Frequenzsuchlauf	2
Birdies	2

Funktionen	26
Datensprung (Data Skip).	26
Wechsel des Frequenzrasters 5, 12.5, 25, 50kHz	26
Einstellen der Empfangsart.	27
Signal Abschwächung (ATT)	27
Schutz gegen versehentliche Fehlprogrammierungen	27
	28
Anzeige der Bankspeicherbelegung	28
Der Gebrauch des Auto Recording	29
Die Anzeige der eingestellten Funktionen	30
Die Anzeigebeleuchtung	31
Der Gebrauch der Tonblende	31
Pflege und Wartung	32
Standort	32
Säubern des Gerätes	32
Reparaturen	32
Problemfälle und Lösungen	32
Technische Daten	34
Erläuterung der Abkürzungen	35
Kurzüberblick VHF/UHF-Funkdienste	36

BC 9000 XLT Bedienelemente

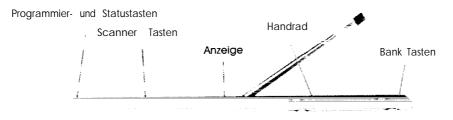

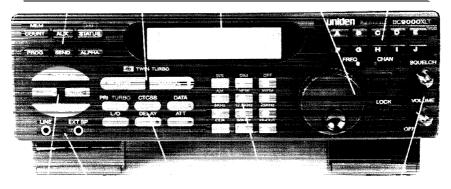

Suchlauf Tasten

Modus Tasten

Buchse (Ausgang)

Numerische und Spezielle Funktionstasten AN/AUS/LAUTSTÄRKE und SQUELCH Kontrolle

Rechtliche Hinweise

Als Zeichen dafür, daß dieses Funk-Empfangsgerät die Schutzanforderungen der EG-Direktive 89/336/EWG über die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und des EMV-Gesetztes vom 9.1 1 .1992 in der Fassung vom 30.8.1995 erfüllt, haben wir das CE-Zeichen angebracht. Dieses Produkt wurde entsprechend den hamonisierten europäischen Normen:

- . EN 50013
- EN 55022
- EN 50082-1 für Zubehör
- . EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3

entwickelt und angefertigt und kann in Wohn- und Gewerbegebieten entsprechend der Grenzwertklasse B benutzt werden.

Beachten Sie bitte unbedingt die folgenden Hinweise:

Die Kennzeichnung von Funkempfängern mit dem CE-Zeichen ist seit dem 1.1 .1996 EG-weit zwingend für alle Geräte, die neu in den Handel kommen, vorgeschrieben. Das CE-Zeichen auf einem Empfangsgerät ist nicht nur gleichwertig mit der früheren BZT-Zulassungsnummer, sondern ersetzt auch die bisher alternativ mögliche Kennzeichnung nach der Amtsblattverfügung 1 15/1992. Weitere Informationen finden Sie im EMV-Gesetz in der Fassung vom 30.8.1995, aber auch in den Amtsblättern des BMPT, z.B. Vtg. Nr. 4/1996, Vfg.Nr. 1 15/1992, Vfg. Nr 3/1994, Vfg.Nr 207/1995, Mitteilung 95/1995 und in der Informationsschrift "Rundfunkempfänger-Liberalisierende Regelungen", herausgegeben vom BAPT, Referat für Öffentlichkeitsarbeit. Postfach 8001, 55003 Mainz.

Denken Sie bitte daran:

Die CE-Kennzeichnung oder eine BZT-Zulassungsnummer bedeutet lediglich, daß ein Gerät technisch den Bestimmungen entspricht. Für das Betreiben von Empfangsgeräten gilt nach wie vor:

Sie dürfen mir Ihrem Empfangsgerät nur Sendungen aufnehmen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind, wie z.B. Rundfunk, Zeitzeichensendungen oder Amateurfunk. Weder das CE-Zeichen noch eine BZT-Nummer schützen Sie, wenn Sie z.B. wegen unzulässigem Polizeifunkabhörens belangt werden sollten!

Ausstattungsmerkmale

Twin Turbo Scanner/Suchlauf

Diese blitzschnelle Technologie befähigt den BC 9000 XLT, bis zu 100 Kanäle pro Sekunde zu scannen und bis zu 300 Frequenzen pro Sekunde (in 5 kHz Schritten) zu durchlaufen. Da der Frequenzbereich so groß ist (siehe 'Technische Daten' auf Seite 34), ist ein extrem schnelles Scanner-System sehr wichtig. Deshalb haben wir unsere neueste Technologie - den Turbo Scanner und Turbo Suchlauf - in den hochempfindlichen Empfänger des BC 9000 XLT integriert (s. S. 24)

Handrad

Durch Drehen des großen Handrads können Sie jede gewünschte Frequenz oder jeden gewünschten Kanal schnell anwählen. (s. S. IO)

500 Kanäle

Sie können jeden dieser Kanäle zur Speicherung einer Frequenz nutzen.

20 Speicherbänke

Jede Bank enthält 25 Kanäle. Damit können Sie vor allem beieinanderliegende Frequenzen speichern, um so schnellere Scannerzyklen zu erreichen.

25 - 1300 MHz

Das ist der Frequenzbereich, der von Ihrem Scanner abgesucht werden kann (Hinweis: Der Frequenzbereich zwischen 550 und 760 MHz ist nicht vorhanden).

Prioritätskanäle

Sie können für jede der 10 Bänke zwischen A und J einen bevorzugten Kanal auswählen. Dadurch können Sie die Aktivitäten ihrer wichtigsten Kanäle verfolgen, während Sie nach Übertragungen auf anderen Kanälen suchen. (s. S. 22)

Auto Store

Damit speichern Sie automatisch alle aktiven Frequenzen innerhalb bestimmter Bänke ab. (s. S. 15)

Auto Sorting

Damit werden die gespeicherten Frequenzen automatisch mit dem Ziel des schnelleren Scannens in der jeweiligen Bank sortiert (optisch nicht feststellbar). (s. S. 11)

Auto Recording

Dieses Ausstattungsmerkmal erlaubt es Ihnen, alle Aktivitäten eines Kanals auf einen Kassettenrecorder aufzuzeichnen. (s. S. 8, 29)

Scanner/Suchlauf Verzögerung

Im Scan- oder Suchlaufmodus kann der Scanner für 2 Sekunden auf einer Frequenz stehen bleiben, um auf eine mögliche Reaktion zu warten. (s. S. 22)

Direkte Kanal-Anwahl

Sie ermöglicht es Ihnen, per Hand und ohne Scannen einen gewünschten Kanal anzuwählen. (s. S. 12)

Direkte Frequenzprogrammierung

Sie ermöglicht Ihnen die Programmierung einer bestimmten Frequenz in einen Kanal, ohne daß der Senderdurchlauf betätigt wurde. (s. S. 12)

Frequenz Übertragung

Damit wird Ihnen die Übertragung eines bestimmten Kanals in einen unbesetzten Kanal ermöglicht (oder eines besetzten). (s. S. 16)

Alphabetische Beschriftung

Mit dieser Funktion können Sie bis zu 250 Kanäle mit bis zu 16 alphabetischen Zeichen benennen. (s. S. 17)

Frequenzraster

Im Suchlauf oder manuellen Modus können Sie die Schrittfolge zwischen den Frequenzen in vier Stufen schalten (5, 12.5, 25 oder 50 kHz). (s. S. 26)

Kanal-/Frequenzausschluß

Damit können Sie zeitweise Frequenzen oder Kanäle vom Scanner- oder Suchlaufzyklus ausschließen. (s.S. 21, 26)

Signalabschwächung (ATT)

Sie ermöglicht die Empfindlichkeit des Gerätes für ungewöhnlich starke Signale, die oft im WFM (Wide Frequency Modulation) Band vorliegen, um 15dB zu reduzieren. (s. 5. 27)

Data Skip

Damit führt der Scanner den Suchlauf oder das Scannen automatisch weiter, wenn ein unmoduliertes Datensignal empfangen wird. (s. S. 26)

Eingabesicherung

Damit blockieren Sie einige Tasten, um ein versehentliches Löschen zu vermeiden. (s. S. 27)

Externer Lautsprecher Anschluß

Damit können Sie einen Außenlautsprecher oder Kopfhörer anschließen, siehe'Inbetriebnanme' auf Seite 8.

Line und AUX Buchsen

Damit wird Ihnen der Anschluß eines Kassettenrecorders ermöglicht. (S.S. 8)


Anzeigenbeleuchtung

Damit können Sie die LCD-Anzeige bei Dunkelheit oder wenig Licht besser ablesen. (s. S. 31)

CTCSS Continious Tone Control Squelch System

In den USA weit verbreitetes Tonrufsystem, in Deutschland wenig gebräuchlich. (nachrüstbar, USA-Version)

Inbetriebnahme

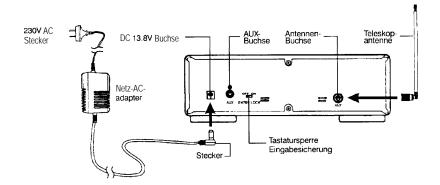

Anschluß des BC 9000 XLT

- Führen Sie den DC Stecker des AC Adapters in die DC 13.8 V Buchse an der Rückseite Ihres Gerätes ein.
- 2. Schließen Sie den AC Adapter an eine normale 230 V Steckdose an.
- Stecken Sie die Teleskop-Antenne in die 'ANT' Öffnung. Ziehen Sie die Antenne bis zu ihrer vollen Länge aus. Bei Frequenzen, die höher als 406 MHz sind, kann auch das Zusammenschieben der Antenne den Empfang verbessern.
- 4. Wenn Sie einen anderen Betrachterwinkel wünschen, können Sie die Vorderseite den Scanners anheben, indem Sie die Stützfüße des Gerätes ausklappen.

Der Gebrauch eines zusätzlichen externen Lautsprechers

Schließen Sie den externen Lautsprecher an der 'EXT SP' Öffnung an, die sich an der Vorderseite Ihres Gerätes befindet (4-8 Ohm).

Der Anschluß eines optionalen Kassettenrecorders

Es muß eine separate Mikrofon und Remotebuchse (Aufnahmesteuerfunktion) vorhanden sein; z.B. Philips D 6280 oder AQ 6350. Für dieses Beispiel benötigen Sie zwei Kabel.

LINE: 3.5 mm Klinke auf 3.5 mm Klinke 2-Pol abgeschirmtes NF-Kabel.

AUX: Cinch auf 2.5 mm Klinke 2-Pol Lautsprecherkabel (oder abgeschirmt)

Für andere Kassettenrekorderfabrikate können eventuell andere Stecker notwendig sein. Ihr Radio- und Fernsehtechniker fertigt Ihnen solche Kabel an.

Wird nur der 'Line' Anschluß (Mic) benutzt, müssen Sie mit Pause/Stop die Dauer der Aufzeichnung bestimmen.

Bei Verwendung beider Kabel erfolgt die Aufnahme 'automatisch', sobald ein anliegendes Empfangssignal stärker als der eingestellte Rauschsperrenpegel ist.

Bei der Aufnahme muß eine normale 'Hörlautstärke' am BC 9000 XLT eingestellt werden, da die 'Aufnahmelautstärke' unmittelbar davon abhängt!

Um den Eingebauten Lautsprecher abzuschalten, stecken Sie einfach einen Kopfhörer in die 'EXT SP' (Lautsprecher/Kopfhörer) Buchse. Bei Stereokopfhörern ist nur ein Kanal in Betrieb (Monobuchse).

In der Funktion 'Manual' kann ein Kanal überwacht werden. Dazu drücken Sie die Taste und es erscheint 'Record' im Display. Der Kassettenrecorder muß nun in Aufnahmestellung gebracht werden. Taste 'Rec' (Aufnahme drücken).

Der Regler Squelch (Rauschsperre) sollte vorher so eingestellt werden, daß das Grundrauschen verschwindet und noch ein kleines Stückchen weiter, damit Sie später mehr als nur 'Rauschen' auf dem Band haben.

In der Funktion 'Scan' können Sie einen Kanal aufzeichnen und zwischendurch andere hören, wenn Sie den aufzuzeichnenden Kanal als Prioritätskanal programmiert haben. Sie können auch mehrere Kanäle als 'Record' markieren, nur dann erhalten Sie eine 'gemischte Aufnahme' (nicht sinnvoll).

Es kann nur im Manual oder 'Scan' aufgezeichnet werden.

Zum Abspielen der Aufzeichnung muß der Stecker 'Remote' aus dem Kassettenrecorder gezogen werden.

Speicherplatzsuchlauf (Scan)

Anders als normale AM- oder FM-Radiostationen übertragen die meisten Simplex-Sendeanlagen (siehe unten) nicht kontinuierlich. Der BC 9000 XLT scannt programmierte Kanäle mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Kanälen pro Sekunde, bis er eine aktivierte Frequenz findet. An dieser aktiven Frequenz stoppt der Scanner und bleibt auf dem Kanal stehen, solange seine Aktivierung andauert. Sobald die Übertragung endet und keine Antwort empfangen wird, nimmt der Scanner seine Aktivität wieder auf, bis eine andere Übertragung von ihm empfangen wird.

Eine zusätzliche Verzögerung kann eingestellt werden, so daß der Scanner auf einem Kanal für mehr als 2 Sekunden, auf eine weitere Übertragung wartend, bleibt. Erfolgt diese nicht, nimmt der Scanner seine Aktivität wieder auf.

Frequenzsuchlauf (Search)

Scannen und Frequenzsuchlauf sind ähnlich, weil beide aktivierte Frequenzen innerhalb einer bestimmtem Frequenzgruppe zu finden versuchen. Der Unterschied besteht darin, daß beim Scannen nur die Gruppe der programmierten Frequenzen, die in dem Scanner gespeichert und in Bänke zusammengefaßt sind, berücksichtigt werden.

Der Frequenzsuchlauf berücksichtigt all die Frequenzen, die innerhalb einer vorgewählten Bandbreite von Frequenzen liegen (untere und obere Frequenz).

Falls Sie während des Suchlaufes eine interessante Frequenz finden, können Sie diese in einem Kanal für das einfachere spätere Wiederaufsuchen speichern. Siehe 'Programmieren mit dem Suchlauf auf Seite 13. Der Zweck der Suchfunktion ist, Ihnen beim Auffinden von aktivierten Frequenzen zu helfen, so daß Sie diese in den Speicher einprogrammieren können.

Speicherbänke und Kanäle

Das BC 9000 XLT systematisiert die gespeicherten Frequenzen in Speicherbänke und Kanäle. Ein Kanal ist ein Speicher für eine Frequenz. Die Kanäle Ihres BC 9000 XLT sind von 1 bis 500 numeriert. Eine Bank ist eine Gruppe von Kanälen. Der BC 9000 XLT hat 20 Bänke mit jeweils 25 Kanälen. Die Bänke sind für das Speichern von beieinanderliegenden Frequenzen gedacht,


um so schnellere Zyklen beim Scannen zu erreichen.

Um zu kontrollieren, ob ein Kanal beim Scannen eingeschlossen ist, können Sie jede Bank zuoder wegschalten. Falls Sie eine Bank wegschalten, werden ihre Kanäle nicht gelöscht, sind
aber beim Scannen (zeitweilig) ausgeschlossen. Sie können genauso einzelne Kanäle innerhalb einer Bank (zeitweilig) vom Scannen ausschließen.

Rauschsperre (Squelch)

- Drehen Sie den SQUELCH Regler bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn. Sie werden ein Rauschen oder ein Signal hören. Regulieren Sie die Lautstärke auf eine Ihnen angenehme Hörlautstärke.
- Betrachten Sie die Squelchkontrolle als eine Art Hürde. Drehen Sie den SQUELCH Regler bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn. Das hebt die Hürde so hoch, daß kein Signal mehr darüber kommen kann, bzw. nur noch ganz Starke.
- Drehen Sie den SQUELCH Regler im Uhrzeigersinn, bis Sie ein Rauschen hören. Dadurch senken Sie die Hürde, so daß alles, wie z. B. Rauschen, schwache und starke Signale, durchgelassen werden.
- 4. Drehen Sie den SQUELCH Regler gegen den Uhrzeigersinn bis zu dem Punkt, an dem das Rauschen stoppt, Jetzt ist die Rauschsperre so eingestellt, daß alle Signale hörbar werden, die höher als das Grundrauschen sind. So nutzen Sie die beste Empfindlichkeit des Gerätes. In der Praxis drehen Sie noch weiter, damit nur Sendungen in empfangswürdiger Übertragungsqualität hörbar werden.

Der Gebrauch des Handrades

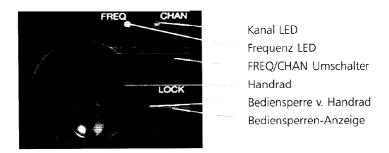

Dieses einzigartige Ausstattungsmerkmal erlaubt es Ihnen, leicht, schnell und präzise die Frequenzen und Kanäle des BC 9000 XLT anzuwählen.

Frequenz-Kanal-Umschalter

Drücken Sie die Freq/Chan Taste, um zwischen dem Kanal oder Frequenz Modus zu wechseln. Sobald die CHAN Leuchte aufleuchtet, können Sie mit dem Handrad durch die Kanäle gehen. Falls die FREQ Leuchte aufleuchtet, so können Sie mit dem Handrad schnell und präzise durch die Frequenzen des Gerätes steuern.

Handrad

Gebrauchen Sie das Handrad, um durch die Kanäle oder Frequenzen zu steuern, jenachdem wie Sie den Frequenz/Kanal Modus eingestellt haben. Drehen des Knopfes im Uhrzeigersinn

erhöht die jeweilige Einheit, gegen den Uhrzeigersinn verringert sie.

Bediensperre

Drücken Sie die LOCK Taste, um das Handrad ein- oder auszuschalten (Kontrolleuchte).

Die Programmierung der Kanäle

Bevor Sie mit dem Scannen beginnen, müssen Sie die einzelnen Frequenzen in Kanäle einer Bank einprogrammieren. Sie können pro Kanal eine Frequenz speichern, insgesamt bis zu 500 Kanäle. Im folgenden sehen Sie die den Kanälen zugeordneten Bänke.

Bank	Kanalnummer	Bank	Kanalnummer
Α	1-25		251-275
В	26-50	2	276-300
С	51-75	3	301-325
D	76-100	4	326-350
E	101-125	5	351-375
F	126-150	6	376-400
G	151-175	7	401-425
Н	176-200	8	426-450
	201-225	9	451-475
J	226-250	10	476-500

Die automatische Sortierung (Auto Sort)

Jedesmal, wenn Sie eine Frequenz abspeichern, wird die Liste der zu scannenden Frequenzen in einer Bank automatisch je nach Höhe der Frequenz sortiert. Dieses einzigartige Ausstattungsmerkmal ermöglicht Ihnen das schnellere Scannen. Falls Sie eine Bank aber manuell durchlaufen, werden die Frequenzen nach ihrer Kanalnummer durchlaufen.

Diese Funktion ist für das schnelle Scannen verantwortlich (nicht sichtbar).

Die Wahl der Programmiermethode

Mit dem BC 9000 XLT werden Ihnen 5 Möglichkeiten geboten, wie Sie einen Kanal programmieren können:

- Die manuelle Wahl von Frequenz und Kanal über die numerischen Tasten.
- Mit dem Handrad können Sie die Frequenz und den Kanal wählen.
- Über die Wahl eines Bandes, um aktive Frequenzen zu finden; diese werden dann in den Kanälen gespeichert.
- Mit dem Auto Store Ausstattungsmerkmal können Sie automatisch die Kanäle programmieren lassen.
- Mit der Übertragung einer programmierten Frequenz eines anderen Kanales.

Die Programmierung durch manuelle Eingabe

1. Wählen Sie eine Frequenz aus:

Beispiel: Programmieren Sie 482.7625 MHz in Kanal 1

2. Drücken Sie die Taste Manuale, um in den manuellen Modus zu gelangen.

Bank A ch 22 L/O 000.0000MHz

3. Geben Siedie Kanal Nummer ein, dann drücken Sie MANUALIO.

Bank A P ch 01 L/0 000.0000MHz

4. Geben Sie die Frequenz ein. Drücken Sie dann E

Beispiel: 482.762 5

Drücken Sie, falls Sie einen Fehler bei der Frequenzeingabe machen, einmal (c.s.), um die Eingabe zu löschen.

Bank A P ch 01 482.7625MHz

Falls während der Programmierung ein Fehler gemacht wird oder wenn eine Frequenz außerhalb der Bandbreite liegt, erscheint der abgebildete Anzeigeinhalt, Geben Sie jetzt eine gültige Kanal- oder Frequenznummer ein.

Bank A P ch 1 OUT OF BAND/CH

Wenn die Frequenz bereits in einem anderen Kanal gespeichert ist, zeigt das Display die zuerst eingegebene Kanalnummer für diese Frequenz an.

Drücken Sie ., um dieselbe Frequenz in den gewählten Kanal zu speichern.

Bank A ch 1 DUPLICATE CH230

Oder Sie wählen einen anderen Kanal.

Oder Sie drücken zweimal CLR, um die Eingabe zu löschen.

Wiederholen Sie Punkte 3 und 4, um mehr Kanäle zu programmieren.

Die Programmierung mit dem Handrad

Drucken Sie Manual, um in den manuellen Modus zu gelangen. Oder: Sie drehen das Handrad.

Beachten Sie: überprüfen Sie, daß die LOCK-Leuchte nicht leuchtet.

2. Wählen Sie CHAN mit dem Freq/Chan-Umschalter an. Drehen Sie dann das Handrad.

Beispiel: Kanal 52

Drehen Sie nach rechts, um durch die Kanäle nach oben zu gehen; oder nach links, um nach unten zu steuern.

3. Wahlen Sie eine Frequenz.

Beispiel: 123.7750

Bank B ch 49 L/0 000.0000MHz

Bank C ch 52 L/0 000.0000MHz

- 4. Geben Sie die Frequenz ein. Drücken Sie E.
- Um zu einer neuen Frequenz zu kommen, wählen Sie FREQ mit dem Freq/Chan-Umschalter, drehen Sie dann nach rechts, um hoch oder nach links, um nach unten zu steuern.

Beispiel: 123.7875 (drehen Sie dafür nach rechts)

Bank C ch 52 123.7750MHz

12.5KHz ch=52 AM 123.7875MHz

Beachten Sie: Solange die Kanalanzeige in der Anzeige blinkt, zeigt sie an, daß die abgebildete Frequenz (noch) nicht in den Kanal einprogrammiert wurde.

6. Drucken Sie E, um dem Kanal einzuspeichern.

Wiederholen Sie, um mehr Kanäle mit dem Handrad zu programmieren, die Schritte 2 - 6.

Bank C ch 52 123.7875MHz

Die Programmierung mit dem Suchlauf

Der Suchlauf läßt nach aktiven Frequenzen innerhalb einer von Ihnen ausgewählten Bandbreite suchen, die Sie dann alle oder nur zum Teil in den Kanälen speichern können.

Für mehr Informationen über den Suchlauf, siehe Seite 23.

Beachten Sie: Überprüfen Sie, bevor Sie mit der Suche beginnen, daß Sie die Rauschsperre-Einstellung vorgenommen zu haben. Siehe Seite 10.

 Wählen Sie einen Frequenzbereich. Siehe Seite 23. Beispiel: 450.000 MHz bis 456.000 MHz

2. Drücken Sie MANUAL.

3. Geben Sie die niedrigere Frequenz ein und drücken Sie

Beispiel 450.000 MHz.

NFM 450.0000MHz

Beispiel 456,000 MHz.

5. Drücken Sie •ssc), um den Suchlauf zu starten. Um den Suchlauf zu verlassen, drücken Sie •ANNUL).

Der Scanner stoppt bei der ersten aktiven Frequenz, die er findet.

NFM 450.0000MHz NFM 456.0000MHz

SRC NFM 12.5KHz t 450.375 MHz

SRC NFM 12.5KHz ↑ 450.3750MHz

- Drücken Sie wholp , um die Suche zu stoppen oder die Frequenz zu programmieren. Fahren Sie dann mit den Schritten 6a,6b, oder 6c fort.
- Wenn Sie diese Frequenz nicht einprogrammieren wollen, drücken Sie •sc, um mit der Suche fortzufahren.

6a Programmieren der Frequenz in den gegenwärtigen Kanal:

Drücken Sie ^E

12.5KHz ch=53 NFM 450.3875MH2

Bank C ch 53 450.3875MHz

6b. Programmieren der Frequenz in einen anderen Kanal:

12.5KHz ch=53 NFM 450.3875MH2

1. Drücken Sie seno, um in den Transfer-Modus zu gelangen.

Enter Bank or ch 450.3875MHz

Geben Sie die Kanalnummer ein Beispiel: Kanal 200.

200 450.3875MHz

3. Drücken Sie (HOLDA)

Bank H ch200 000.0000MHz

Display wechselt

450.3875MHz

4. Drücken Sie E, um die Frequenz einzuspeichern

Bank H ch200 450.3875MHz

- 6c. Programmieren der Frequenz in den ersten offenen Kanal einer anderen Bank:
- 1. Drücken Sie SEND, um den Transfer Modus zu kommen.

12.5KHz ch 53 NFM 450.3875MHZ 2. Wählen Sie eine Bank.

Beispiel: Drücken Sie

Beachten Sie: Drücken Sie • und Bank (O-9) Tasten, um eine Bank zwischen 0 und 9 anzuwählen.

3. Drücken Sie E.

Enter Bank or ch 450.3875MHz

Bank I P ch201 450.3875MHz

Bank I P ch201 450.3875MHz

Automatisches Suchen und Abspeichern (Auto Store)

Mit diesem Verfahren werden innerhalb einer Anfangs- und Endfrequenz die aktiven Frequenzen gesucht und automatisch in den leeren Kanälen der ausgewählten Bank(en) gespeichert.

Beachten Sie: Überprüfen Sie, bevor Sie mit der Suche beginnen, daß Sie die Rauschsperre-Einstellung vorgenommen haben. Siehe Seite 10 .

1. Wählen Sie eine Frequenzbandbreite.

Lesen Sie dazu Seite 23.

Beispiel: 810.000 MHz bis 856.000 MHz

- 2. Drücken Sie MANUAL.
- 3. Geben Sie die untere Frequenz ein und drücken Sie die

Beispiel: 810.000 MHz.

4. Geben Sie die obere Frequenz ein und drücken Sie um die obere Suchbandbreite festzulegen.

Beispiel: 856.000 MHz.

5. Um in den Auto Store Modus zu gelangen, drücken Sie

 Wählen Sie die Bank(en) für die Programmierung. Die Anzeige der jeweils ausgewählten Bank hört auf zu blinken.

Beispiel: Drücken Sie die Tasten und

7. Drücken Sie • SRC, um den Auto Store Modus zu starten.

Die Leuchte auf • Beginnt nun zu blinken.

NFM 456.0000MHz NFM 810.0000MHz

NFM 810.0000MHz NFM 856.0000MHz

Bank ABCDEFGHIJ 1234567890

Bank AB**CD**EFGHIJ-1234567890-

Beachten Sie: Sie können während des Auto Store Modus kein Signal hören. Wenn die von Ihnen gewählte Bank bereits voll ist, ertönt ein Doppel-Piepton. Wählen Sie dann eine andere Bank.

Ablauf im automatischen Speichersuchlauf

Der Suchlauf durch die Frequenzen.

Das Speichern einer aktiven Frequenz.

Der Suchlauf fährt fort.

12.5KHz=STOch 54 NFM 810.0525MHz

12.5KHz=STOeh 54 NFM 810.1125MHz

12.5KHz=STOch 55 NFM 810.2000MHz

Um den Auto Store Modus zu beenden, drücken Sie MANUAL, OSCAN, AUTOO oder OHOLDA.


Sie können folgende Funktionen während des Auto Store Modus verändern:

Das Frequenzraster (siehe Seite 25).

Den Turbo Suchlauf (siehe Seite 24).

Den Datensprung (siehe Seite 26).

8. Ihnen wird angezeigt, wenn das Auto Store Verfahren beendet ist.



Das Löschen einer programmierten Frequenz

Gebrauchen Sie dieses Verfahren, falls Sie eine Frequenz aus einem Kanal löschen wollen, ohne eine andere Frequenz an dieser Stelle zu speichern.

1. Geben Sie die Kanalnummer ein.

Bank D ch 86 854,8625MHz

2. Drücken Sie .

Bank D ch 86 L/O 000.0000MHz

3. Drücken Sie E.

Die Übertragung einer programmierten Frequenz

Dieses Verfahren ermöglicht Ihnen die Übertragung einer einmal programmierten Frequenz auf einen anderen Kanal.

1. Drücken Sie MANUAL.

Bank C ch 53 450.3875MHz 2. Geben Sie die Kanal Nummer ein und drücken Sie WANDAD oder benutzen Sie das Handrad.

Bank D ch 83 855.9125MHz

3a. Um den Transfer-Kanal anzuwählen, drücken Sie (SEND)

Enter Bank or ch 855.9125MHz

3b. Geben Sie die Kanalnummer ein

8 855.9125MHz

3c. Drücken Sie (HOLDA).

(Die Anzeige wechselt ständig zwischen dem alten und neuen Kanal.)

Bank A ch 8

Bank D ch 83 855.9125MHz

 Drücken Sie die Taste E, um die Frequenz zu übertragen.

Bank A ch 8 855.9125MHz

Die alphabetische Beschriftung der Kanäle

Gebrauchen Sie dieses Ausstattungsmerkmal, um bereits programmierte Kanäle (bis zu 250 Kanäle) mit Stationsnamen zu benennen. Das dient Ihnen beim späteren Suchen als erhebliche Erleichterung.

Beachten Sie: Jede alphabetische Beschriftung benötigt einen Speicherplatz. Daher stehen Ihnen, wenn Sie jedem Kanal einen Namen geben, maximal nicht 500, sondern nur 250 Kanäle zur Verfügung.

Beispiel: Kanal 1, den lokalen Rundfunk.

1. Drücken Sie (PROG).

Select ALPHA or CTCSS

Drücken Sie anschließend ALPHA.

Select chan = 8 from 1 to 500

2. Geben Sie die Kanalnummer ein.

from 1 to 500

Beachten Sie: Sie müssen einen bereits programmierten Kanal auswählen.

56789*****/()& ch

Beispiel: Kanal 1

Drücken Sie dann die Taste () Die Zeichenauswahlanzeige erscheint.

Drehen Sie das Handrad nach links bzw. rechts, um einen Buchstaben aus der oberen Linie zu wählen.




Beispiel: ,L"

Drücken Sie die Taste für Großbuchstaben, für Kleinbuchstaben.



Wiederholen Sie dieses Verfahren für mehr Buchstaben. Sie können bis zu 16 Buchstaben eingeben.

Beachten Sie: Drücken Sie Auto, um den Cursor (Feldmarkierung) auf der unteren Linie nach rechts zu bewegen. Drücken Sie • sRC, um den Cursor nach links zu bewegen.



Select chan = 1 from 1 to 500

Sie können bis zu 250 Kanäle mit alphabetischer Beschriftung versehen. Falls Sie versuchen sollten, mehr als 250 Kanäle zu programmieren, wird 'FULL ALPHA MEM' (alle Kanäle belegt) in der Anzeige erscheinen.

Drücken Sie Scan, Manual oder PROG, um den Modus zur Beschriftung der Kanäle zu verlassen. Drücken Sie Appla während des Scannens oder im manuellen Modus, um die eingestellte Beschriftung auf der Anzeige zu sehen.

Die Löschung einer alphabetischen Beschriftung (einzelne Felder)

- 1. Drücken Sie MANUAL
- 2. Drücken Sie PROG


und jetzt ALPHA).

3. Geben Sie die Kanalnummer mit der alphabetischen Kennzeichnung ein, die Sie löschen wollen und drücken Sie


Select ALPHA or CTCSS

Select chan = 8 from 1 to 500

4. Drehen Sie das Handrad und wählen Sie den Raum zwischen '9' und dem '/' Zeichen (Leerfeld).




5. Drücken Sie () um den ersten Buchstaben zu löschen.



6. Drücken Sie wiederholt •HOLDA, um alle weiteren Buchstaben zu löschen.

7. Drücken Sie E, um Ihre Änderungen zu speichern.




8. Drücken Sie (SCAN), MANUAL) oder (PROG), um den Modus für die alphabetische Kennzeichnung zu verlassen.

Der Speicherplatz-Suchlauf (Scan-Modus)

Das Scannen aller programmierten Kanäle und Bänke



Sobald der Scanner auf einem Kanal stehenbleibt, können Sie:



- 2a MANUAL betätigen, um in dem Kanal zu bleiben
- 2b. OBLAY Odrücken, um in den Verzögerungs-Modus zu gelangen (überwiegend anwenden!).
- 2c. Oder Sie können (sch) drücken, um das Scannen fortzuführen.



Der Ein- und Ausschluß von Bänken

Nachdem Sie einige Kanäle in die Bänke des Scanner programmiert haben, können Sie durch Ein- und Ausschalten der Bänke bestimmen, welche Kanäle abgesucht werden sollen.

1. Drücken Sie (SCAN)




Um eine Bank auszuschließen, drücken Sie deren Buchstaben oder Nummer.

Beispiel: E, G, H, I,


J, 2, 3, 4,

6, 8, 9, 0.



 Drücken Sie, um eine Bank einzubeziehen, wieder diese Nummern oder Buchstaben.





Kanäle überspringen


Dieses Ausstattungsmerkmal ermöglicht es Ihnen, individuell darüber zu bestimmen, welche Kanäle Sie zu einer bestimmten Zeit absuchen wollen. Zum Beispiel, falls eine gespeicherte Frequenz praktisch ohne Unterbrechung sendet, wird der Scanner anhalten und auf dieser Frequenz stehenbleiben. Sie können diesen Kanal überspringen, falls Sie mehr an anderen Kanälen interessiert sind.


Wenn Sie einen Kanal ausschließen, ist er vom Scan-Prozeß ausgeschlossen. Er wird aber programmiert bleiben, so daß Sie ihn später leicht wieder aktivieren können.

Der Ausschluß eines Kanals

- 1. Drücken Sie SCAN .
- 2. Der Scanner stoppt auf dem ungewünschten Kanal.
- Drücken Sie uo, um den Kanal auszuschließen.
 Das Scannen wird dann sofort wieder aufgenommen.

	M.			
Bank	ABG	ĐEF	•	I
Scare	1	5	7	0





Das Aktivieren eines Kanals, der zuvor mit L/O ausgeschlossen wurde

- 1. Drücken Sie MANUAL).
- Geben Sie den Kanal ein oder drücken Sie den Freq/Chan-Umschalter und gebrauchen Sie das Handrad, um den Kanal zu finden, den Sie aktivieren wollen.

Bank	(A	Р	ch	1
L/0	482	.76	525M	lHz

3

Bank A P ch 1 482.7625MHz

4. Drücken Sie •scan, um den Scan-Prozeß fortzuführen.

Die Wiederaufnahme aller Kanäle in einer ausgewählten Bank

1. Drücken Sie MANUAL.

2. Drücken und halten Sie (vo.).

Bank D ch 53 450.3875MHz

Sie hören einen doppelten Piepston, sobald alle Kanäle wieder aufgenommen sind, mit Ausnahme der Frequenz 000.0000 MHz.

Einstellung von Prioritätskanälen

Sie können einen bevorzugten Kanal aus jeder der ersten 10 Bänke bestimmen. Während des Scannens wird Ihr Scanner diese speziellen Kanäle alle 2 Sekunden überprüfen, unabhängig davon, ob er eine aktive Frequenz lokalisiert hat oder nicht.

Drücken Sie PRI

Sie können die Prioritätsfunktion manuell oder im Scan-Modus einstellen.



Veränderung der Priorität

oder gebrauchen Sie das Handrad.

Der Scanner ist so vorprogrammiert, daß jeder erste Kanal einer Bank als Prioritätskanal vorprogrammiert ist. Sie können diese Funktion jedoch auf einen beliebigen Kanal innerhalb einer Bank umstellen.

- 1. Drücken Sie MANUAL.
- Wählen Sie den neuen Prioritätskanal aus.
 Beispiel: Drücken Sie die 9, dann MANUAI.

PBank A ch 9 325.0500MHz

3. Drücken und halten Sie FRI für zwei Sekunden. Sie hören jetzt einen Piepton.

Bank A P ch 9 325.0500MHz

Suchlaufverzögerung (Delay)

Wird beim Speicherplatzsuchlauf (Scan) ein Signal mit ausreichender Stärke empfangen, um die Rauschsperre zu öffnen, stoppt der Suchlauf. Wen das Signal nicht mehr vorhanden ist, gibt es zwei Möglichkeiten:

- 1. Der Suchlauf beginnt unmittelbar weiter (Normalbetrieb).
- Der Suchlauf geht erst nach einer Verzögerung von 2 Sekunden weiter (Delay-Betrieb).
 Um diese Funktion zu aktivieren, drücken Sie die Taste DELAY.

Um die Funktion wieder auszuschalten, drücken Sie noch einmal DELAY).

Beachten Sie: Die Suchlaufverzögerung wird für jeden Kanal einzeln eingeschaltet und automatisch gespeichert.

Frequenzsuchlauf (Search-Modus)

Im Frequenzsuchlauf sucht der Scanner jede aktive Frequenz innerhalb einer Bandbreite von Frequenzen, die Sie auswählen. Am besten wählen Sie eine schmale Bandbreite, so daß Sie eine größere Chance haben, alle aktiven Frequenzen schnell zu finden. Gebrauchen Sie den Suchlauf, wenn Sie kein Frequenzhandbuch bereit haben oder wenn neue Stationen seit der Herausgabe Ihres Frequenzhandbuches (im Buchladen zu beziehen) hinzugefügt worden sind.

Der Beginn einer Suche

- Wählen Sie eine Frequenz Bandbreite aus. (Siehe Seite 34)
 Beispiel: 46.000 MHz bis 48.000 MHz
- 2. Drücken Sie MANUAL).
- Geben Sie, um die untere Grenze der Suchbandbreite festzulegen, eine Frequenz ein und drücken Sie
- 4. Um die obere Grenze Ihres Suchlaufes festzulegen, geben Sie die Frequenz ein und drücken Sie
- 5. Drücken Sie src, um mit der Suche zu beginnen.

NFM	46.0000MHz
NFM	856.0000MHz

NFM	46.0000MHz
NFM	48.0000MHz

SRC	NFM	5.0KHz
↑	47.	140 MHz

Handsuchlaufs im Frequenzsuchlaufbetrieb

Der Handsuchlauf unterbricht den Suchlauf und erlaubt es Ihnen, sich manuell nach oben oder unten durch die Frequenzen zu begeben.

Drücken Sie () um den Handvorgang zu beginnen. So bewegen Sie sich aufwärts.

Oder drücken Sie wint , um nach unten zu laufen.

Drücken und halten Sie ☐ oder ☐ oder ☐ um in den Schnellauf zu wechseln.

5.0KHz ch230 NFM 47.7000MHz

5.0KHz ch230 NFM 47.6250MHz

Oder Sie wählen FREQ mit dem Freq/Chan-Umschalter und benutzen sie das Handrad. Drehen Sie den Knopf nach rechts, um nach oben zu gehen und nach links, um nach unten zu gehen.

Drücken Sie • SRC um mit dem Frequenzsuchlauf fortzufahren.

Der Gebrauch des Turbo-Suchlaufs

Dieses Ausstattungsmerkmal erhöht die Geschwindigkeit des Frequenzsuchlaufes von 100 Frequenzen pro Sekunde auf 300 Frequenzen pro Sekunde, wenn diese in 5 kHz Schritten abgesucht werden.

Drücken Sie Turbo, während Sie Sich im Frequenzsuchlauf befinden.

☐SRC NFM 5.0 KHz ↑ 46.015(MHz

Suchlauf-Verzögerung (Delay)

Im Normalfall wird der Empfänger mit Suchlaufverzögerung betrieben, um zu verhindern, daß der Suchlauf bei einer Sprechumschaltpause sofort weiterläuft. Wird beim Suchlauf ein Signal mit ausreichender Stärke empfangen, um den Squelch zu öffnen, stoppt der Suchlauf automatisch. Ist das Signal nicht mehr vorhanden, geht der Suchlauf nach ca. 2 Sekunden weiter.

Drücken Sie DELAY um die Suchlaufverzögerung ein- oder auszuschalten.

Der Ausschluß von Frequenzen im Frequenzsuchlauf

Dieses Ausstattungsmerkmal ist vergleichbar mit dem Ausschluß eines programmierten Kanals, mit der Ausnahme, daß Sie nur 50 Frequenzen ausschließen können. Schließen Sie Nr. 51 aus, wird automatisch Nr. 1 freigeschaltet.

Außerdem dient es zum Ausschluß von Birdies (s.S. 25).

Drücken Sie 40, sobald der Scanner auf einer unerwünschten Freguenz stoppt.

wunschten Frequenz stoppt. Der Suchlauf fährt dann automatisch fort. SRC NFM 5.0 KHz ↑ 46.0550MHz

Die Freischaltung einer Frequenz


- 1. Drucken Sie () um den Suchlauf zu stoppen.
- 3. Drücken Sie 🗥


Jetzt ist die gewünschte Frequenz wieder freigeschaltet.

Die Freischaltung aller Frequenzen

- 1. Drücken Sie (HOLDA), um den Suchlauf zu stoppen.
- 2. Finden Sie eine beliebige ausgeschlossene Frequenz.
- 3. Drücken und halten Sie vo für 2 Sekunden.

Sie hören einen doppelten Piepston, sobald alle Frequenzen freigeschaltet sind.

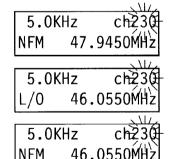



5.0KHz ch230 NFM 47.2250MHz

Ändern des Freugenzrasters im Frequenzsuchlauf

Falls Sie im Frequenzsuchlauf Bereiche eingeben, die sich überschneiden (Freq 8 u. 9) z. B. 172.000MHz 5kHz NFM bis 176.000MHz 50kHz WFM, müssen Sie den oberen Bereich noch mit dem richtigen Frequenzraster und der richtigen Empfangsart ausstatten.

- 1. Mit dem Handrad irgendeine Frequenz aus dem oberen (falschen) Bereich anwählen.
- 2. Dann drücken Sie SHIFT und NFM (goldene Beschriftung).
- 3. Drücken Sie dann SHIFT und GOUDEN Goldene Beschriftung).

Nun haben Sie die gewünschte Betriebsart für beider Bereiche (8 u. 9) gleich eingestellt.

Zur Erinnerung, daß Sie die voreingestellten Daten geändert haben, blinkt die Anzeige ständig.

Nun können Sie mit •sRC den Frequenzsuchlauf beginnen.

Birdies

Jeder Scanner weist einige technisch bedingte Pfeifstellen auf. Das sind unmodulierte Trägersignale, die durch das Empfangsprinzip selbst verursacht werden. Sie horen sich an wie ein Pfeifen vom Faxgerät oder ein eingeschalteter Sender, auf dem gerade kein Funkverkehr läuft. Diese Pfeifstellen sind in Anzahl und Stärke so weit reduziert, daß Sie den Empfang im allgemeinen nicht weiter beeinträchtigen. Im Frequenzsuchlauf reicht es oft schon aus, den Squelchregler etwas weiter nach links zu drehen, so daß er nicht mehr auf diese Pfeifstellen - auch Birdies genannt, reagiert.

Bitte beachten: Diese Pfeifstellen sind keine Fehlfunktion des Scanners!

Am häufigsten bekommt man Kontakt mit Birdies im Frequenzsuchlauf. Dort werden sie dann mit der (-Taste ausgeschlossen (übersprungen).

bekannte Birdie Frequenzen in MHz

E-1	9 ED:1

32.000	428.5875,
74.000	43 1.9875
128.000	443.9375
139.995	447.9875
140.000	471.9875
167.995	483.9250
171.250	511.9250
312.4375	794.5500
312.4625	811.9750
383.9875	967.9125
407.9875	947.9875
415.9375	1084.0625
423.5875	1084.1375
423.9875	

Funktionen

Datensprung (Data Skip)

Einige Frequenzen tragen unmodulierte oder Datensignale (wie z.B. Telefax-Signale oder Meldetext-Empfänger/ Pager). Mit der Funktion Data Skip können Sie diese Frequenzen überspringen. Diese Signale treten auch auf Sprechfunkkanälen auf, sind also nur zeitweise vorhanden. Deshalb ist diese automatische Funktion wichtig für den Hörkomfort. Wenn Sie die Frequenz mit oasschließen, verzichten Sie auf den Sprechfunkanteil.

Drücken Sie die DATA, um den Data Skip einzuschalten.

Beachten Sie: Der Data Skip kann nicht im AM-Modus oder wenn ein Prioritätskanal aktiviert ist, verwendet werden. Sie können den Data Skip jederzeit während des Scannens, Suchlaufs oder dem Auto Store ein- oder ausschalten (läßt sich nicht speichern). Im Einzelfall kann es zum vorzeitigen Weiterlaufen im Frequenzsuchlaufbetrieb kommen.

Wechsel des Frequenzrasters 5, 12.5, 25, 50kHz


Als Frequenzraster werden die Schritte zwischen Frequenzen im manuellen oder Suchlauf-Modus genannt. Ihr Scanner ist mit einem bestimmten Frequenzschritt für alle seine Frequenzbänder vorprogrammiert (s. S. 34). Sie können diese voreingestellten Frequenzschritte überschreiben, um in größeren oder kleineren Schritten während des Suchlaufs, automatischen Speichersuchlaufs oder beim Durchlaufen der Frequenzen mit

- 1. Drücken Sie () um den Suchlauf zu stoppen
- 2. Drücken Sie SHIFT (goldene Beschriftung).
- Drücken Sie den gewünschte Schrittweite auf dem numerischen Tastenfeld.

Beispiel: Drücken Sie innerhalb 3 Sekunden (goldene Beschriftung).

Um zur voreingestellten Schrittweite zurückzukehren, drükken Sie zweimal (goldene Beschriftung).

5.0KHz ch230 NFM 48.0000MHz



5.0KHz ch230 NFM 48.0000MHz

Einstellen der Empfangsart

ihr Scanner ist in der Lage, 3 Modulationsarten zu empfangen:

AM Amplitude Modulation

z.B. Flugfunk

NFM Narrow Frequency Modulation

z.B. Sprechfunk

WFM Wide Frequency Modulation

z.B. UKW-Rundfunk

Jedes der Frequenzbänder des Scanners ist für eine bestimmten Empfangsart vorprogrammiert (s. S. 34).

- 1. Drücken Sie SHIFT (goldene Beschriftung).
- 2. Drücken Sie innerhalb 3 Sekunden [AM], NFM] oder WFM (goldene Beschriftung).

Beispiel: WFM



■SRC WFM 5.0KHz

↑ 106.6000MHz

Signal Abschwächung (ATT)

Einstellung der Empfängerempfindlichkeit. Bei starken Signalen kann es von Vorteil sein, den Empfänger für diesen Kanal um 15 dB abzuschwächen, daß heißt auf ATT zu schalten. Für schwache Signale muß der ATT-Schalter ausgeschaltet sein (ATT-Leuchte ist ebenfalls aus).

Der Signalabschwächer ist auch einsetzbar, um das 'Durchschlagen'von starken Rundfunksendern zu vermindern.

Bank D ch 83 855.9125MHz

1. Drücken Sie MANUAL.

2. Drücken Sie Arr Die Anzeige verändert sich nicht

Jedoch leuchtet die ATT Taste rot.

Im Scanbetrieb (Kanalsuchlauf) kann diese Funktion jedem Kanal einzeln zugeordnet werden.

Drücken Sie (AT), während Sie im Frequenzsuchlauf sind. (Ist dann ständig für alle Frequenzen eingeschaltet.)

Schutz gegen versehentliche Fehlprogrammierungen

Damit Sie sich vor versehentlichen Fehlprogrammierungen schützen können, besitzt der BC 9000 XLT eine spezielle Schutzschaltung. Schieben Sie den Schalter auf der Rückseite des Gerätes auf ON. um (E), (PROG), (SEND) und (WIO) zu blok-

kieren.

Wenn Sie jetzt eine dieser Tasten drücken, erscheint folgende Mitteilung:

Bank C ch 69 ENTER LOCKED

Der Gebrauch der Zählrichtung - die Kontrolle von Aktivitäten

Dieses Ausstattungsmerkmal zählt die Anzahl der Unterbrechungen auf einem aktiven Kanal. Bei einer Scannersitzung können so nachträglich alle Kanäle einzeln im Manualmodus über die vorangegangenen Aktivitäten abgefragt werden.

1. Drücken Sie MANUAL.

Bank A P ch 1 482.7625MHz

2. Drücken Sie COUNT

Count:01P ch 1 482.7625MHz

3. Drücken Sie MANUAD, (HOLDA), UIMIT Oder gebrauchen Sie das Handrad, um die Zählung für jeden Kanal zu sehen.

Die Zählung geht bis 99. Um das Zählwerk für das Zählen der individuellen Kanälen auf 0 zurückzustellen:

- 1. Drücken Sie MANUAL.
- 2. Geben Sie die Kanalnummer ein oder gebrauchen Sie MANUA, (**), (**) oder das Handrad, um den Kanal auszuwählen.

Count:01P ch 1 482.7625MHz

3. Drücken Sie CLR zweimal.

Count: 00P ch 1 482.7625MHz

Um die Zählung abzuschalten:

Drücken Sie COUNT

Beachten Sie: Beim Ausstellen des Gerätes werden die Zähler aller Kanäle zurückgestellt.

MEM (COUNT) = Zählspeicher

Bank A P ch 1 482.7625MHz

Anzeige der Bankspeicherbelegung

Dieses Ausstattungsmerkmal zeigt Ihnen die Belegung der Kanäle innerhalb einer Bank, um so schnell einen überblick zu bekommen, wo noch freie Plätze sind.

1. Drücken Sie MANUAL).

2. Drücken und halten Sie count für 2 Sekunden.

Die Anzeige zeigt jetzt:

Bank E ch110 854.9800MHz Die Bank (A bis J oder 0 bis 9)

Ein Zeichen (*), um jeden programmierten Kanal zu repräsentieren.

Bank EP**_*__*L LL*____

Eine Unterlinerung () für einen nicht programmierten Kanal.

Ein 'P' signalisiert einen Prioritätenkanal.

Ein 'L' zeigt an, daß ein Kanal ausgeschlossen ist.

Um den Bankspeicher Status in anderen Bänken zu überprüfen, drehen Sie das Handrad, um von dieser Bank zur nächsten zu gelangen.

Um den Modus zu verlassen, drücken Sie die Taste MANUAL, OSCAN oder OSRC

Der Gebrauch des Auto Recording

Dieses Ausstattungsmerkmal erlaubt Ihnen die automatische Aufzeichnung von Aktivitäten irgendeines Kanals Ihres Scanners. Sobald der Scanner auf dem bestimmten Kanal stoppt, zeichnet der Kassettenrecorder diese Übertragung automatisch auf.

Schließen Sie den Scanner wie auf Seite 8 beschrieben an einen Kassettenrecorder an, bevor Sie diese Funktion nutzen.

1. Drücken Sie • SCAN .

 Sobald der Scanner auf einem Kanal stoppt, den Sie aufzeichnen wollen, drücken Sie Manual, und anschließend (AUX). Bank A P ch 1 482.7625MHz

Record ch 1 482.7625MHz

Beachten Sie: Sie können einen Kanal auch manuell auswählen.

Wiederholen Sie Punkte 1 und 2, um andere Kanäle für die Aufzeichnung auszuwählen Üm Übertragungen aufzuzeichnen, müssen Sie vorher natürlich eine Kassette in Ihren Recorder einlegen und auf Aufnahme schalten.

Sobald der Scanner auf einem Kanal stoppt, der als 'Record' angezeigt wird, wird der Kanal automatisch aufgezeichnet.

Um einen Kanal auszuschließen, so daß er nicht aufgezeichnet wird:

 Bringen Sie den Kanal mit dem Handrad zur Anzeige. Record ch 1 482.7625MHz

2. Drücken Sie Aux

Jetzt erlischt 'Record' auf der Anzeige und zeigt damit an, daß dieser Kanal nicht (mehr) aufgezeichnet werden wird.

Bank A P ch 1 482.7625MHz

Beachten Sie: Zum Abspielen der Aufzeichnung muß der Stecker 'Remote' aus dem Kassettenrecorder gezogen werden

Die Anzeige der eingestellten Funktionen

Dieses Ausstattungsmerkmal ermöglicht es Ihnen, schnell die Einstellungen einiger Funktionen des BC 9000 XLT abzurufen.

Im Kanalsuchlauf:

Drücken Sie MANUALO.

Drücken und halten Sie die STATUS-Taste für 2 Sekunden. Sie hören zwei Pieptöne, dann laufen die abgebildeten Statusinformation über die Anzeige ab.

Bank C ch 72 854.2875MHz

Empfangsart

Bank C ch 72 MODE: NFM

Frequenzraster

Bank C ch 72 STEP:12.5KHz

Tonruf

Bank C ch 72 CTCSS:OFF 000.0

Tonblende

Bank C ch 72 HI-CUT:OFF

Aufzeichnung

Bank C ch 72 RECORD:OFF

Anzeigenbeleuchtung

Bank C ch 72 DIMMER:BRIGHT

Im Frequenzsuchlauf:

1. Drücken Sie die (HOLDA), um den Suchlauf zu stoppen.

5.0KHz ch 10 NFM 46.0550MHz

2. Drücken und halten Sie siarus für 2 Sekunden .

Sie hören zwei Pieptöne, dann läuft die Statusinformation über die Anzeige.

5.0KHz ch 10 MODE:NFM

5.0KHz ch 10 HI-CUT:0FF

5.0KHz ch 刘尔 DIMMER:BRIGHT

5.0KHz ch 10 TURBO SRCH:ON

Die Anzeigebeleuchtung

Das Anzeigelicht hat drei Einstellungen: hell, schwach und aus.

- 1. Drücken Sie SHIFT und (goldene Beschriftung).
- 2. Drücken Sie innerhalb 3 Sekunden die Tasten RRI), DIM oder OFF (goldene Beschriftung).

BANK ABCDEF I DIMMER:OFF

Beispiel: Drücken Sie SHIFT und OFF (goldene Beschriftung).

Der Gebrauch der Tonblende

Um die Tonblende an- oder auszuschalten:

- 1. Drücken Sie SHIFT (goldene Beschriftung).
- Drücken Sie innerhalb 3 Sekunden (goldene Beschriftung).

BANK ABCDEF ⋛Ï

Sie können den Hi-CUT Status an- oder ausschalten, während Sie sich im Suchlauf oder beim Scannen befinden.

Die Tonblende bewirkt eine Höhenabsenkung um störendes Prasseln oder Knistern abzusenken.

Pflege und Wartung

Standort

Gebrauchen Sie den Scanner nicht in einer feuchten Umgebung, wie zum Beispiel der Küche neben dem Herd oder im Feuchtbereich oder dem Badezimmer.

Vermeiden Sie die Aufstellung des Scanners nahe an Heizkörpern, Ventilatoren oder im direkten Sonnenlicht.

Säubern des Gerätes

Nehmen Sie den Scanner von der Steckdose, während Sie ihn säubern.

Säubern Sie nur das Äußere Ihres Scanners und gebrauchen Sie ein mildes Reinigungsmittel. Gebrauchen Sie bei der Säuberung keine scheuernden oder auflösenden Mittel, um das Zerkratzen der Oberfläche zu vermeiden...

Reiben Sie nicht über das Fenster der Anzeige.

Reparaturen

Versuchen Sie nicht, Reparaturen selbst durchzuführen. Der Scanner enthält keine Teile, die von seinem Anwender gewartet werden müßten. Kontaktieren sie Ihren Fachhändler oder einen anderen qualifizierten Techniker.

Problemfälle und Lösungen

- 1. Halten Sie genügend Abstand zu Computern, Fax, TV etc. da sie eine Störstrahlung aussenden, die Ihren Empfang erheblich beeinträchtigen kann.
- Verändern Sie, wenn Sie eine starke Interferenz oder ein elektrisches Geräusch hören, die Scannerposition. Im übrigen erbringt eine höhere Antennenposition einen besseren Empfang.
- 3. 2 bis 3 Meter können notwendig sein.

Schreiben Sie für den Fall eines Speicherverlustes die Kanäle/Frequenzen auf. Anbei finden Sie eine Kanaltabelle zum Kopieren.

Drücken Sie jede Taste des Scanner mit leichtem Druck, so daß sie bei der Eingabe einen Ton hören.

Falls Sie Probleme mit Ihrem BC 9000 XLT haben, beachten Sie bitte folgende Vorschläge:

Problem Vorschlag Der Scanner weist kein optisches überprüfen Sie beide Verbindungen an Ihrem AC-Signal auf. Netzteiladapter. Überprüfen Sie Ihre Stromversorgung durch Lichtanschalten oder versuchen Sie es an einer anderen Steckdose, Seien Sie sicher, daß der Geräteschalter angeschaltet ist. Schwacher Empfang Überprüfen Sie die Antenne und ihre Verbindung zum Gerät. Sie können sich auch in einer empfangsschwachen Gegend befinden. Das kann eine optionale Multibandantenne erforderlich machen. Lassen Sie sich von Ihrem lokalen Händler oder Funk-Fachgeschäft beraten. Scanner stoppt nicht Prüfen Sie die Rauschsperreneinstellung Überprüfen Sie die Antennenverbindung. Es kann sein, daß keiner der programmierten Kanäle zu diesem Zeitpunkt aktiviert ist (L/O). Versuchen Sie es mit der Suchlauffunktion. Drücken Sie noch einmal die Bank Taste. Scanner startet nicht überprüfen Sie, ob Kanäle einprogrammiert sind. Prüfen Sie die Rauschsperreneinstellung. Prüfen Sie die Rauschsperreneinstellung Der Suchlauf startet nicht

Der Scanner erlaubt keine Überprüfen Sie den Schalter auf der Rückseite (Enter Programmeingaben Lock) und Lock am Handrad (Programmiersperre)

Sie können keine Kanäle mit der
Alpha Taste benennen
Anzeige 'P CH All LOCK
Beachten Sie, daß bis zu 250 Kanäle benannt werden können. Überprüfen Sie, ob schon alle 250 belegt sind.
Diese Anzeige erscheint, wenn die Bänke A bis J vom Suchlauf ausgeschlossen sind. Jede der Bänke besitzt

einen Prioritätskanal (Bank 1-O hat keinen).

Wenn Sie jetzt noch immer keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielt haben und sollten Sie zusätzliche Informationen suchen oder das gekaufte Gerät zur Überprüfung zurückbringen wollen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.

Technische Daten

Bänke: insgesamt 20 Bänke á 25 Kanäle Kanäle: 500 Kanäle (250 beschriftet)

Suchlauf: Insgesamt 14 Suchlaufbänder (AM, NFM, WFM)

Vorprogrammierte Einstellungen der Frequenzbereiche:

	Frequenzbr	eite	(MHz)	Modus	Frequenzraster (kHz)
1	25.0000	-	25.9950	AM	5.0
2	26.0000	-	28.9950	NFM	5.0
3	29.0000	-	53.9950	NFM	5.0
4	54.0000		67.9500	WFM	50.0
5	68.0000	-	87.9950	NFM	5.0
6	88.0000	-	107.9500	WFM	50.0
7	108.0000	_	136.9875	AM	12.5
8	137.0000	-	173.9950	NFM	5.0
9	174.0000	-	215.9500	WFM	50.0
10	216.0000	-	224.9950	NFM	5.0
11	225.0000	-	399.9875	AM	12.5
12	400.0000	-	51 1.9875	NFM	12.5
13	3 512.0000	-	549.9500	WFM	50.0
14	760.0000	-	1300.0000	NFM	12.5

Empfängerempfindlichkeit:	AM	0.6μV - 1μV
(gemessen jeweils bei	N F M	$0.5\mu V - 1.5\mu V$
12dB SINAD)	WFM	1.5μV - 8μV
Geräuschabstand:	AM	40 - 45 dB
	NFM	35 - 40 dB
	WFM	40 - 50 dB

ZF-Durchschlagfestigkeit: ZF 380.66 MHz 50 60 dB

ZF 380.70 MHz 40 - 60 dB ZF 254.40 MHz 25 - 30 dB ZF 380.7125 MHz 50 - 60 dB

Squelchempfindlichkeit: AM $0.3\mu V$

N F M 0.3μ V - 0.5μ V W F M 1.6μ V - 7μ V

Suchlauf-Geschwindigkeit: bis zu 100 Kanäle pro Sekunde

Frequenzsuchlauf-Geschw.: bis zu 300 Schritte pro Sekunde (Turbo Modus)

bis zu 100 Schritte pro Sekunde (Normaler Modus)

Suchlauf Verzögerung: 2 Sekunden Audio Leistung: 2W an 8 Ohm

120mV/600 Ohm für Recorder

Antennenanschluß: 50 Ohm BNC-Buchse Betriebstemperatur: -10" C bis 50" C Größe (BxTxH): 267 x 189.5 x 85 mm

Gewicht:

1829 g

Stromverbrauch:

15 Watt/230V~

max 0.8A/12V

Ausstattungsmerkmale, technische Daten und Zubehör können durch den Hersteller ohne weiteren Hinweis geändert werden.

-Erläuterung der Abkürzungen

ALPHA alphanumeric Beschriftung der Kanäle
AM AM Amplitudenmodulation
ATT attenuate Signalabschwächung

AUTO automatic automatisches Suchen und Abspeichern

AUX auxiliary Steuerausgang
BRI bright helles Display
CHAN Channel Speicherplatz, Kanal

CLR clear löschen
COUNT count zählen

CTCSS

amerikanisches Tonrufsystem

DATA data skip Frequenz mit Datensignalen überspringen

DELAY Delay Verzögerung

DIM dim halbdunkles Display

EXT.SP extern speaker Lautsprecheranschluß, Kopfhörer

FM FM Frequenzmodulation

FREQ Frequenz Frequenz

HI-CUT high-cut Abschneiden der hohen Töne

HOLD Hold festhalten, stoppen

LIMIT limit Grenze

LINE line NF-Signalausgang LOCK lock arretiert, feststellen

L/O lock out ausblenden, überspringen MANUAL Manual Direktprogrammierung

MEM memory Speicher

NFM Narrow FM Schmalband FM, Sprechfunk

OFF Off au

PRI Priority Vorzugsspeicherplatz
PROG Program Programmierung
SCAN Scanner Speicherplatzsuchlauf
SRC Search Frequenzbereich-Suchlauf
SEND send senden: Kanaltransfer

SQUELCHSquelchRauschsperreSTATU SStatusEinstellungenTURBOturboSchnellsuchlauf

VOLUME Volume Lautstärke

WFM Wide FM Breitband FM (z.B. UKW Hörfunk)

Kurzüberblick VHF/UHF-Funkdienste

MHz	
26.5-27.4	CB-Funk
34-40	Mobilfunk 8m Band (Betriebsfunk, BOS-Funk)
47-68	Fernsehbereich FI
50-54	Amateurfunk 6m Band
68-87.5	Mobilfunk 4m Band (Betriebsfunk, BOS-Funk)
87.5-108	UKW Rundfunk
108-1 18	Flugnavigationsfunk
118-136	Flugfunk
136-138	Wettersatelliten
144-146	Amateurfunk 2m Band
146-174	Mobilfunk 2m Band
	(Beriebsfunk, BOS-Funk, Seefunk, Rheinfunk, Autotelefon B-Netz)
174-230	Fernsehbereich FIII
230-400	Flugfunk
410-430	Mobilfunk (Bündelfunk Chekker)
430-440	Amateurfunk 70cm Band
440-470	Mobilfunk 70cm Band
	(Betriebsfunk, BOS-Funk, Zugfunk, Mobiltelefon, C-Netz)
470-862	Fernsehbereich F IV incl. drahtlose Mikrofone
885-887	Schnurlose Telefone
930-932	Schnurlose Telefone
890-960	Mobilfunk (Mobiltelefon D-Netz)
1240- 1300	Amateurfunk 23cm Band
-1800	Mobilfunk (Mobiltelefon E-Netz)



ANSCHLUSS EINES KASSETTENREKORDERS

Sie können einen Kassettenrekorder an den Scanner anschließen, um laufend die Sendungen aufzureichen. Wenn Sie die automatische Autzeichnungsfunktion des Scanners in Anspruch nehmen, können Sie automatisch Sendungen aufzeichnen, wenn der Scanner auf den Kanal schaltet, den Sie programmlert haben.

Um die automatische Aufzeichnungsfunktion des Scanners zu benutzen, benötigen Sie einen Kassettenrekorder mit einer Mikrofon- und einer Ferneinschaltbuchse. Sie benötigen zudem zwei Kabel, um den Scanner an den Kassettenrekorder anschließen zu können. Eines der Kabel muß einen 3,5mm Klinkenstecker besitzen, um die LINE Buchse des Scanners an die Mikrofonbuchse des Rekorders anzuschließen. Das andere Kabel muß einen Cinch-Stecker und einen 2,5mm Stecker hab, um die AUX-Buchse des Scanners an die Ferneinschaltungsbuchse des Rekorders anzuschließen.

- Stecken Sie den 3,5mm Klinkenstecker in die LINE Buchse auf der Vorderseite des Scanners.
- 2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an die Mikrofonbuchse des Rekorders an.
 Um ständig Sendungen aufzuzeichen, stellen Sie den Rekorder auf Aufnahme. Um die automatische Aufnahmefunktion in Anspruch nehmen zu können, muß auch das andere Kabel angeschlossen werden.
- Schließen Sie den Cinch-Stecker an die AUX-Buchse auf der Rückseite des Scanners an.
- Schließen Sie das andere Ende des Kabels an die Ferneinschaltbuchse des Rekorders an.
- 5. Wählen Sie den Kanal, den Sie aufzeichnen wollen.
- 6. Drücken Sie auf die AUX Taste und LINE erscheint auf dem Display.
- Wählen Sie andere Kanäle, die Sie aufzeichnen möchten.
- Drücken Sie auf die AUX Taste.